


Dubulta boilerā pieslēgšana apkures sistēmai noteikumi un instrukcija

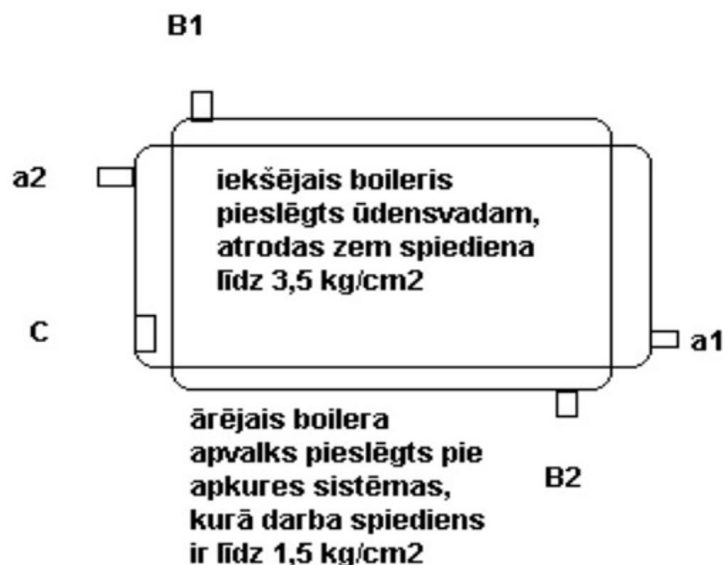

C – ievads. Boilerī ir iemetināta ieeja ar iekšējo vītņi 1 ¼ collas (42 mm), kura nepieciešamības gadījumā domāta elektriskā tena (sildelementa) ieskrūvēšanai. Ja elektriskais tens nav nepieciešams, **tad galu noslēdz ar korki.**

a1 – ievads aukstajam ūdenim, a2 – izvads siltajam ūdenim. Iekšējo boileri pieslēdz ūdensvadam, kurš atrodas zem spiediena līdz 3,5 kg/cm².

B1 – karstais ūdens no apkures katla, B2 – atpakaļgaita uz apkures katlu. Ārējais boilerā apvalks pieslēgts pie apkures sistēmas, kurā darba spiediens ir līdz 1,5 kg/cm².

1. VISPIRMS PIESLĒDZ ŪDENSVADAM UN AR ŪDENI PIEPILDA IEKŠĒJO BOILERI.

2. TIKAI PĒC TAM PIESLĒDZ ĀRĒJO APVALKU APKUREI.

⚠ Ja ūdensvada spiedienu 3,5 kg/cm² pieslēgs pie ārējā apvalka izvadiem, tad tas salocīs–saspiedīs iekšējo boileri, un tas vairs nebūs lietojams.

3. BOILERIS OBLIGĀTI JĀPIESLĒDZ ZEMĒJUMAM:

1. Tvertnes metāla korpusam jābūt pieslēgtam zemējumam, lai novadītu statisko elektrību, kas rodas ūdens plūsmas rezultātā.
2. Zemējuma vadu (varš) pieskrūvēt pie tvertnes ārējā korpusa (tīrā, nekrāsotā vietā), otru galu pievienot zemējuma kopnei.
3. Pārbaudīt elektrisko pretestību — tai jābūt $\leq 10 \Omega$.

Garantija: bojājumi, kas radušies nepareiza vai neesoša zemējuma dēļ, netiek segti!